


SYNERGY EVO-400AB

QUICK START GUIDE
GUÍA RÁPIDA DE USO

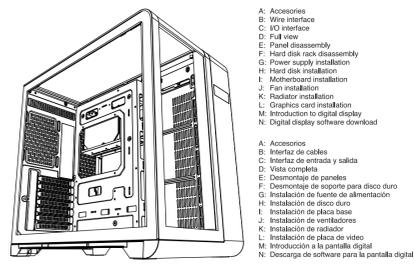

- A: Accesorios
- B: Wire interface
- C: I/O interface
- D: Full view
- E: Panel disassembly
- F: Hard disk disassembly
- G: Power supply installation
- H: Hard disk installation
- I: Motherboard installation
- J: Fan installation
- K: Fan installation
- L: Graphics card installation
- M: Introduction to digital display
- N: Digital display software download

A









- Motherboard screws x12**
Tornillos placa madre x12
- Copper pillar x3**
Torreta de cobre x3
- Power screws x8**
Tornillos para fuente x8
- HDD screws x12**
Tornillos para HDD x12
- Wire Velcro x5**
Velcro x5

B

OUTPUT INTERFACE (INTERFAZ DE SALIDA)

MOTHERBOARD (PLACA MADRE)

C

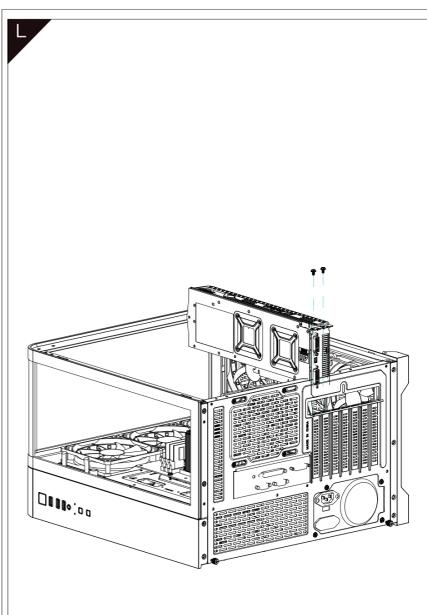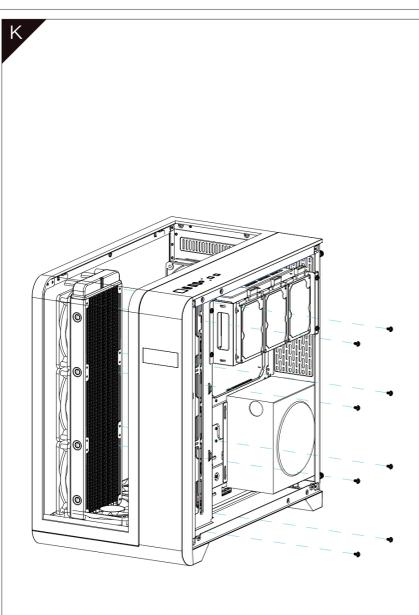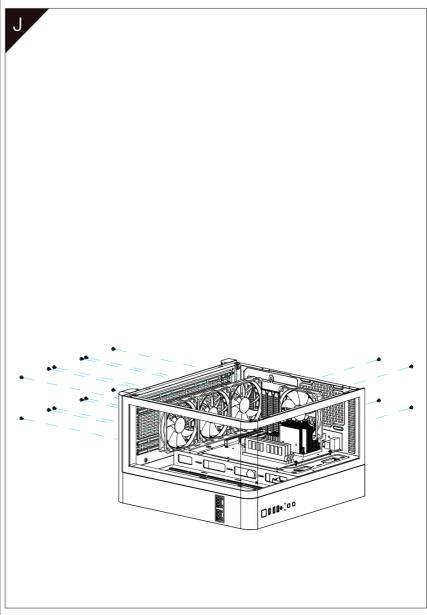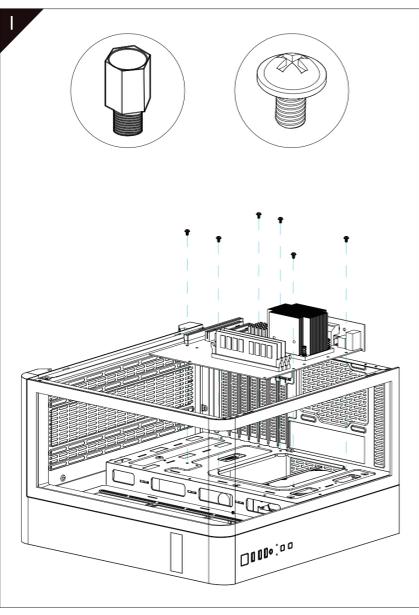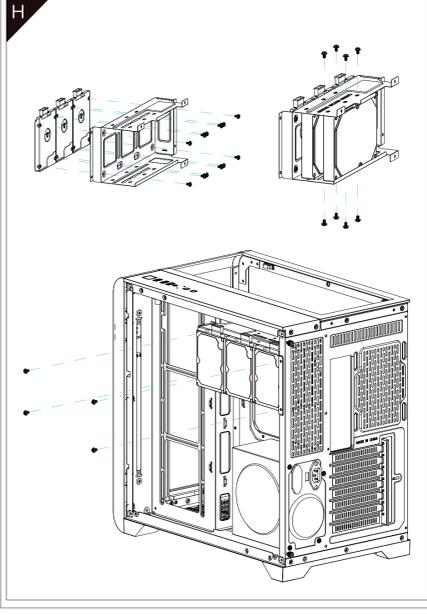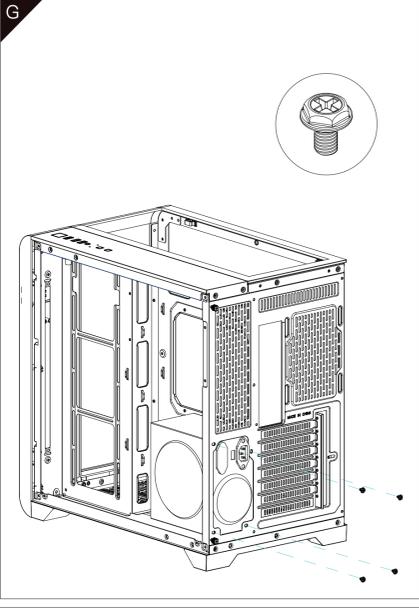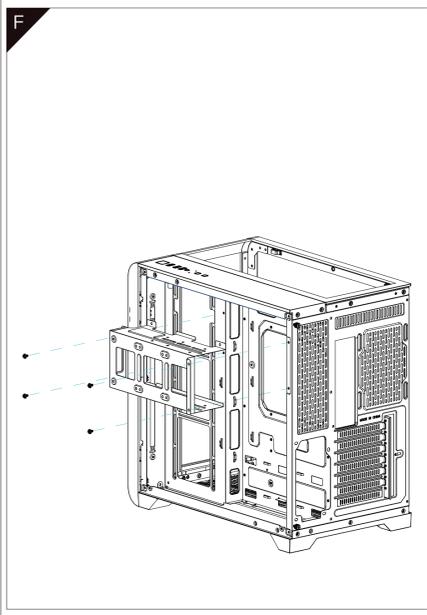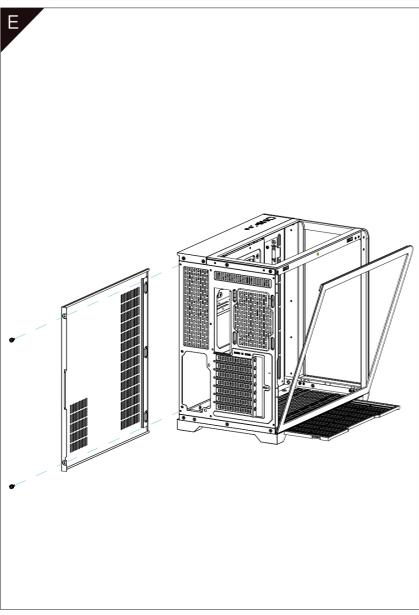

M

DUAL REAL-TIME DIGITAL DISPLAY
Simultaneously display CPU and GPU (temperature or usage) and can automatically switch, enabling users to real-time monitoring. Please connect display to the motherboard through USB 2.0 header and install the software provided.

PANTALLA DIGITAL DOBLE EN TIEMPO REAL
Simultáneamente muestra la temperatura o el uso de la CPU y GPU además de conmutar automáticamente para que el usuario pueda monitorizar las variables en tiempo real. Por favor conecte la pantalla a través de la interfaz interna USB 2.0 del motherboard, y luego instale el software provisto.

Connect the display through USB 2.0 motherboard header
Conecte la pantalla a través del conector interno USB 2.0 del motherboard

N

Scan QR code to download display software controller or download it from our webpage www.evolabstech.com

Escanee el código QR para descargar el software controlador de pantalla, o también puede descargarlo desde nuestro sitio web www.evolabstech.com